

Anreibefolien

Daten erstellen

Programme Illustrator / InDesign
Aus allen anderen Programmen ein PDF exportieren.
Wenn möglich in Vektoren (Schrift in Pfaden), sonst Schriften mitliefern.

Dokumente **Vektordaten** in PANTONE-/RAL oder Vollfarben eingefärbt.
Weiss als Farbe X definieren (z.B. Hellblau).
Wir geben gerne Auskunft!

Beim Vorlagen erstellen beachten Die einzelnen Beschriftungen sollten in der gewünschten Endgrösse ca. 5 mm Abstand voneinander haben, damit sie auseinander geschnitten werden können.

Datenträger MemoryStick; immer mit Print zur Kontrolle

Datenübermittlung info@identico.ch mit PDF zur Kontrolle


Vorlagen Reinzeichnung(en) zum Scannen

Filme Siebdruck Negativ. hohe Deckung nötig. Max. 34er-Raster.
Pro Farbe 1 Film, für mehrfarbige Arbeiten mit Passkreuzen.

Anreibefolien anbringen



Positionieren

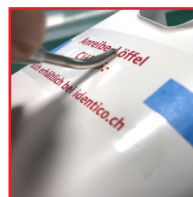

Anreiben



Trägerfolie abziehen



Fertig appliziert

Anreibewerkzeug Anreibelöffel aus Metall (erhältlich bei Identico), nach Vorversuch evtl. auch Falzbein / Holzwerkzeug oder Kugelschreiber möglich.

Optimaler Untergrund Basisfarbe Glanz, nach Applikation gewünschter Mattgrad als Schutz-Lack verwenden
Untergrund muss komplett getrocknet (ausgehärtet) sein,
Reinigung mit Rein-Benzin (kein Treibstoff!) oder entfettender Reiniger (darf kein Öl o.ä. enthalten). **Wichtig:** Test an neutraler Stelle.

- Applizieren**
- Gewünschtes Sujet ausschneiden und mit Schutzpapier auf dem Untergrund positionieren, zusätzlich fixieren mit Klebeband.
 - **Wichtig:** Anreibefolie darf nicht verrutschen wenn das Schutzpapier entfernt wurde.
 - wenn in Position, Schutzpapier entfernen und Anreibefolie gut andrücken mit dem Finger, um verrutschen zu vermeiden.
 - Anreiben mit mässigem Druck über das ganze Sujet.
 - Trägerfolie vorsichtig abziehen, am besten im 180° Winkel umlegen, bei Bedarf nochmals nachreiben.
 - Nach dem Anreiben mit dem Schutzpapier (Beschriftete Seite gegen den Betrachter) nochmals mit dem Finger andrücken.

Leimrückstände beseitigen Papiertaschentuch gut mit Rein-Benzin, oder entfettender Reiniger tränken und ganz leicht darüberfahren.

Überlackierung Erst nach 24 Stunden optimal. Mit Klarlack sehr fein übersprühen (testen!).
Zum Schutz der angebrachten Anreibefolien empfohlen.

Lagerung Staubfrei, trocken, kühl.