

Montageanleitung Folienschnitt (Trockenverklebung)

Logos und Schriften im Folienschnitt können auf fast allen sauberen und trockenen Untergründe appliziert werden.

Wichtig:


- Untergrund muss staub-, fett- und silikonfrei sein.
- Verklebungstemperatur sollte nicht unter 10 Grad Celsius sein.
- Lackierungen müssen vor der Verklebung total durchgetrocknet sein.

Montagematerial:

Folienschnitt, Klebeband (Malerabdeckband), Rakel oder Foliroller, Schere, Meter, Lappen und geeignetes Reinigungsmittel (Silikonentferner, Glasreiniger, oä)



1 Untergrund reinigen und Folienschnitt positionieren, am besten mit 2 Klebebandstreifen links und rechts.

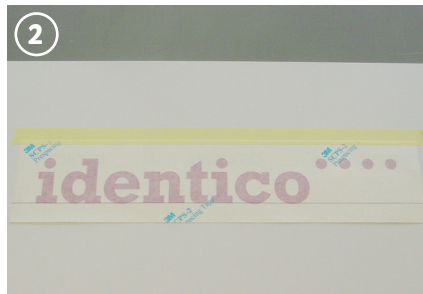

2 Folienschnitt oben (oder seitlich, je nach Sujet) mit einem „Scharnier“ aus Klebeband befestigen.



3 Wenn nötig, bei grösseren Sujets, Folienschnitt mit Schere in Sektoren schneiden, Einschnitt im 90 Grad Winkel zum Scharnier. So kann die Applikation in mehreren Arbeitsschritten erfolgen.



4 Den Sektor welcher verklebt werden soll um 180 Grad umklappen und Silikon-Trägerpapier entfernen.



5 Rest (Application-Tape und Folie) wieder um ca. 150 Grad zurückklappen und mit Rakel oder Foliroller applizieren. ACHTUNG: Andruckbewegung parallel zum Klebebandscharnier ausführen damit keine Blasen oder Rümpfe entstehen können!



6 Abziehen des Application-Tape, vorsichtig, möglichst 180 Grad umlegen.

Identico & Partner AG
Glattalstrasse 63
CH-8052 Zürich

Telefon +41 (0)44 315 65 75
info@identico.ch
www.identico.ch